

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sibneft.pro-solution.ru | эл. почта: sna@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРНЫЕ ПОВЕРОЧНЫЕ СЕРИИ РУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Установки предназначены для поверки, калибровки и проведения испытаний расходомеров счетчиков жидкости с условным диаметром от 25 до 400 мм, с диапазоном расходов от 0,1 до 200 м³/ч, имеющих погрешность от 0,15% и более.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Метод измерения:

- статическое взвешивание при помощи тензовесов;
- непосредственное сличение с эталонным расходомером (счетчиком) или набором эталонных счетчиков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- насосный блок;
- емкость для хранения воды; весовую емкость;
- испытательную линию с пневматическим зажимным устройством, для испытаний и поверки датчиков расхода, расходомеров и счетчиков с условным диаметром с 25 до 400мм;
- тензометрическое весовое устройство;
- переключатель потока; контроллер;
- запорную и регулирующую аппаратуру;
- набор испытательных трубопроводов для установки поверяемых приборов в испытательную линию с Ду 25-150 мм;
- набор эталонных датчиков расхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СЕРИИ РУ



УСТАНОВКА РАСХОДОМЕРНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СЕРИИ РУ. МНМОСХЕМА

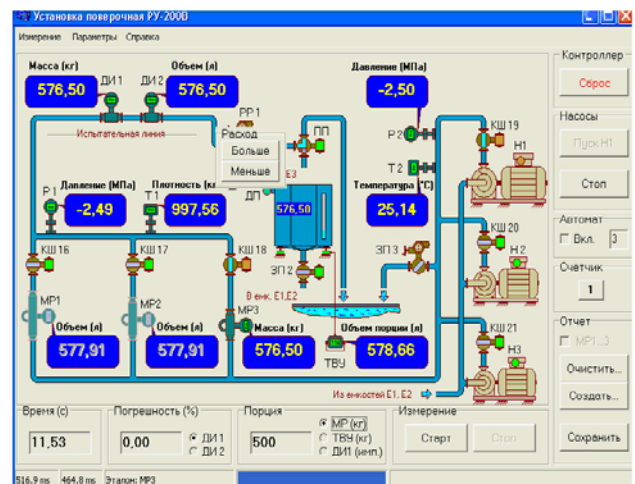

Параметры	РУ-50	РУ-100	РУ-100В	РУ-200	РУ-200В
Диапазон измеряемых расходов, м ³ /ч	0,1-50	0,1-100	0,1-100	0,2-200	0,2-200
Объем весовой емкости, м ³	0,5	-	1,0	-	2,0-3,0
Относительная погрешность измерения объема (массы) воды, %					
весовым методом	0,05	-	0,05-0,15	-	0,05-0,15
эталонными датчиками расхода	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,25
Стабильность расхода, %	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Давление измеряемой среды, МПа	до 0,6	до 0,9	до 0,6	до 0,9	до 0,9
Управление процессом поверки, калибровки	Автоматическое				